

TLZ 20

ЭЛЕКТРО-ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР ЗАМОРАЖИВАНИЯ С МИКРОПРОЦЕССОРОМ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Vr. 01 (ENG) - cod.: ISTR 06408

TECNOLOGIC S.p.A.

VIA INDIPENDENZA 56
27029 VIGEVANO (PV) ITALY

TEL.: +39 0381 69871

FAX: +39 0381 698730

internet : <http://www.tecnologic.it>

e-mail: info@tecnologic.it

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это руководство содержит информацию, необходимую для правильной установки прибора, а также инструкцию по текущему ремонту и использованию; следовательно, мы рекомендуем обратить предельное внимание на данную инструкцию.

Хотя данное руководство составлено с особой тщательностью, TECNOLOGIC S.p.A. не будет нести никакой ответственности за последствия, истекающие от применения прибора.

TECNOLOGIC S.p.A. сохраняет за собой право вносить любые внешние и функциональные изменения в любой момент и без предупреждения.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
 - 1.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
 - 1.2 ОПИСАНИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ
- 2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ
 - 2.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 - 2.2 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 - 2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОЛЯ
 - 2.4 ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРУЮЩЕГО УРОВНЯ
 - 2.5 ФУНКЦИЯ ON / STAND-BY
- 3 ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
 - 3.1 ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 - 3.2 МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
 - 3.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
 - 3.4 ДИАГРАММА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
- 4 ФУНКЦИИ
 - 4.1 ИЗМЕРЕНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ
 - 4.2 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
 - 4.3 ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА И ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ
 - 4.4 КОНТРОЛЬ ЗАРАЗМОРОЗКОЙ
 - 4.5 РУЧНАЯ РАЗМОРОЗКА
 - 4.6 ФУНКЦИЯ КЛАВИШИ "U"
 - 4.7 КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОСРЕДСТВОМ KEY01
- 5 ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ
- 6 ПРОБЛЕМЫ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ГАРАНТИИ
 - 6.1 СИГНАЛЫ
 - 6.2 ЧИСТКА
 - 6.3 ГАРАНТИИ И РЕМОНТ
- 7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 - 7.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 - 7.2 МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 - 7.3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАНЕЛИ И УСТАНОВКА
 - 7.4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1 – ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1.1 – ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ


Модель TLZ 20 это цифровой контроллер с микропроцессором, обычно используемый в холодильных установках, имеющий регулятор температуры с конфигурацией ON/OFF и регулятор охлаждения с установленным временем выключения компрессора.

Прибор снабжен одним реле выхода и одним реле входа для температурных датчиков РТС или NTC.

Прибор оборудован четырьмя программными клавишами, четырьмя кнопками управления и двумя LED сигналами.

Другими важными характеристиками прибора являются: использование пароля для защиты программных параметров, включение и выключение прибора при использовании фронтальной клавиши U, конфигурация параметров через KEY 01 и возможность поступления мощности в пределах 100 ... 240 VAC.

1.2 – ОПИСАНИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

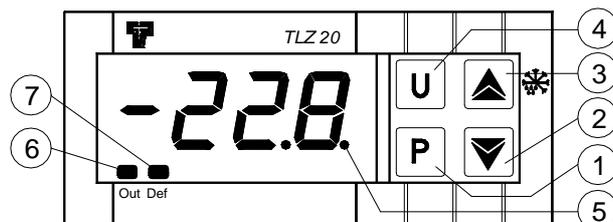

1 - Клавиша P: Используется для установки Основных Показателей и для программирования параметров

2 - Клавиша DOWN : Прокрутка по меню на убывание.

3 - Клавиша UP/DEFROST : Прокрутка по меню возрастания. Активизация ручной разморозки.

4 - Клавиша U: Она может быть запрограммирована через параметр "USrb" включая и выключая прибор. В «скрытом» параметре программный метод обычно видоизменяет образ параметров (см. пар. 2.4).

5 - Лейбл SET: Отображает вход в уровень программирования параметров. Также он отображает статус готовности прибора к работе.

6 - Лейбл OUT: Отображает состояние компрессора (или способ температурного контроля) вкл. (on), выкл. (off) или скрыт (мигает).

7 - Лейбл DEF: Отображает процесс заморозки (on) или оттайки (мигает).

2 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ

2.1 – ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Нажмите клавишу **P** затем отпустите ее и на дисплее появится переменная **SP** с установленным значением.

Чтобы изменить это значение нажмите клавишу **UP** для увеличения значения или клавишу **DOWN** для его уменьшения. Данные клавиши увеличивают или уменьшают значение на одну единицу, но если кнопку удерживать более двух секунд, то значение увеличивается или уменьшается с большей скоростью.

Выход из установки Основных параметров достигается удерживанием клавиши **P** или автоматически, если в течение 15 секунд не нажимается ни одна из клавиш. По прошествии этого времени изображение на дисплее возвращается в исходное состояние.

2.2 – ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Для доступа в функциональные параметры прибора, удерживайте клавишу **P** в течение 5 секунд, после чего лейбл **SET** загорится, на дисплее отобразится код, идентифицирующий первый параметр.

При использовании клавиш **UP** и **DOWN** может быть выбран необходимый параметр и, при удерживании клавиши **P**, на дисплее будет отображаться код параметра. Для изменения выбранного параметра используйте клавиши **UP** и **DOWN**.

Чтобы сохранить новое значение параметра вновь нажмите клавишу **P**, дисплей будет отображать код выбранного параметра.

Используя клавиши **UP** и **DOWN** можно выбрать другой параметр.

Для выхода из системы программирования не нажимайте ни одну из клавиш в течение 20 секунд или удерживайте клавишу **UP** или **DOWN** до выхода из системы программирования.

2.3 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОЛЯ

Вы можете ввести свой индивидуальный пароль, используя параметр "**PASS**".

Для этого необходимо ввести номер пароля в параметре "**PASS**".

После сохранения пароля, чтобы получить доступ к параметрам, удерживайте клавишу **P** в течение 5 секунд, после чего Лейбл **SET** начнет мигать и на дисплее появиться "0".

После этого, используя клавиши **UP** и **DOWN**, наберите пароль и нажмите клавишу **P**.

Если пароль корректен, на дисплее отобразится идентификационный код первого параметра.

Для удаления пароля необходимо установить параметр "**PASS**" = OFF.

2.4 - ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРУЮЩИХ УРОВНЕЙ

Прибор имеет два параметра программирующих уровней.

Первый уровень ("видимые" параметры) достигается согласно вышеописанному (с запросом пароля или без) в то время как второй уровень ("скрытый" пароль) может быть установлен следующим образом.

Отключите поступление питания к прибору, нажмите клавишу **P** и затем вновь подключите питание, удерживая клавишу.

Спустя 5 секунд лейбл **SET** загорится и на дисплее будет отображен идентификационный код первого параметра, затем Вы можете установить параметры прибора, используя способ описанный ранее.

Как только параметр выбран, лейбл **SET** включится, что означает возможность программирования параметра в первом уровне ("видимом").

Если лейбл выключен, то данный параметр может быть запрограммирован только на втором уровне (т.е. "скрытом").

Изменить видимость параметра можно, нажав клавишу **U**: лейбл **SET** будет изменен, отображая доступ к данному уровню (on = "видимый" параметр; off = "скрытый" параметр).

Если Вы забыли пароль, процедура доступа для "скрытых" параметров позволяет проверить и изменить параметр "**PASS**".

2.5 – ФУНКЦИЯ ON / STAND-BY

Прибор поддерживает два состояния:

- **ON:** прибор поддерживает контрольные функции.

- **STAND-BY:** прибор не поддерживает контрольные функции, и дисплей выключен, за исключением зеленого лейбла **SET**.

Если источник питания отключен, а затем включается, система всегда отображает параметры установленные ранее.

Функция **ON/Stand-by** может быть выбрана, используя клавишу **U**, если параметр "**USrb**" = 1 (см. пар. 4.8)

3 – ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



3.1 - PERMITTED USE

Данный прибор произведен как измерительный и контрольный инструмент согласно EN61010-1 для работы в среднем на высоте 2000м.

При использовании прибора в условиях превышающих вышеуказанные допустимые

нормы следует принимать необходимые меры предосторожности.

Данный прибор НЕ ДОЛЖЕН использоваться в опасной обстановке (огнеопасной или взрывоопасной) без фдекатных мер предосторожности.

Установщик обязан следовать EMC правилам.

Всякий раз при повреждении или неисправной работе прибора может возникнуть опасная обстановка для людей, вещей и животных.

3.2 – МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Прибор имеет размер 33x75мм с цветной панелью управления. Мы рекомендуем установить прокладку для обеспечения необходимой степени защиты. Избегайте мест с высокой влажностью и пылью, которые могут привести к конденсации или к попаданию инородных частиц в прибор.

Поддерживайте оптимальный уровень вентиляции и избегайте установки прибора в тех системах, где температура может быть выше той, которая допустима для нормальной работы прибора.

Устанавливайте прибор как можно дальше от источников электромагнитных шумов таких, как: моторы, силовые реле, реле, соленоидные клапаны и т.д.

3.3 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Проводите электрические провода только по одному в каждый терминал, согласно следующей диаграмме, проверьте правильность поступления мощности и тока, данные показатели не должны превышать допустимый уровень.

Поскольку это прибор, устанавливаемый внутри системы, он не снабжается ни выключателями, ни какими-либо внешними устройствами, предотвращающими перезагрузку поступления тока: установка будет включать защиту от перезагрузки и двухфазные автоматические выключатели, расположенные как можно ближе к прибору и наиболее удобно локализованные для пользователя, и сделанные как разъединительный инструмент, который прерывает поступление мощности к системе.

Также рекомендуется подсоединять все электрические цепи к прибору правильно, используя детали (например, пробки) пропорционально циркулирующему току.


Настоятельно рекомендуется использовать провода с изоляцией, согласно рабочему напряжению и температуре. Кроме того, входящий кабель датчика следует расположить отдельно от линии проводов напряжения. Если входящий кабель датчика защищен, он должен быть заземлен только с одной стороны.

Если инструмент рассчитан на 12В, рекомендуется использовать внешний трансформатор, или его эквивалент, причем только один трансформатор для каждого прибора, так как между подводом и входом нет изоляции.

Мы рекомендуем проверить правильность значений параметров и их готовность к работе перед подключением прибора во избежание перебоев в работе, которые могут быть опасны для людей. Окружающих предметов и животных.

Компания Tecnologic S.p.A. и ее официальные представители не несут ответственность за повреждения людей, окружающих предметов и животных, которые были следствием неправильного использования данного прибора.

3.4 – ДИАГРАММА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

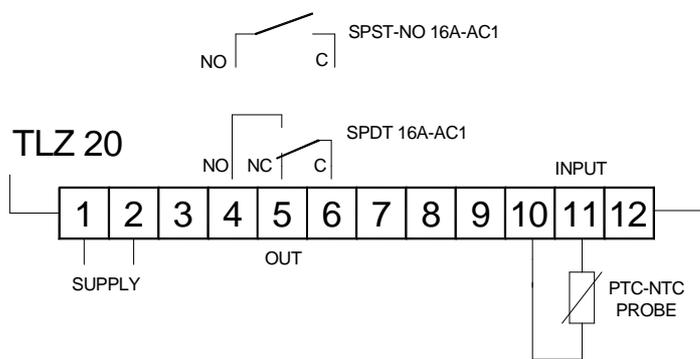

4 - ФУНКЦИИ

4.1 – ИЗМЕРЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЕ

При помощи параметра **"SEnS"** можно выбрать тип датчика, необходимого для работы: PTC KTY81-121 (Ptc) или NTC 103AT-2 (ntc).

Если датчик уже ранее был выбран, через параметр **"Unit"** можно выбрать температурный режим (°C or °F), а через параметр **"dP"** необходимый показатель (OFF=1°; On =0,1°).

Прибор позволяет выбрать необходимый показатель, в случае установки особых индивидуальных показателей необходимо использовать параметр **"OFS"**.


Параметр **"FiL"** – установка времени для измерения значения входа, чтобы понизить чувствительность измерительных веществ (увеличение времени).

Помните, что при использовании параметра **"dLo"** (see pag. 4.4) изображение датчика может быть изменено.

4.2 – ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроллер регулируется посредством ON/OFF и устанавливается на позицию выход **"OUT"** в зависимости от измерения датчика, основного показателя **"SP"**, посредничества дифференциала **"HSEt"** и функционального модуля **"Func"**.

В зависимости от запрограммированного функционального модуля в параметре **"Func"** дифференциал автоматически устанавливает позитивное значение для охлаждения (**"Func"**=Cool) или отрицательное значение для нагрева (**"Func"**=HEAt).

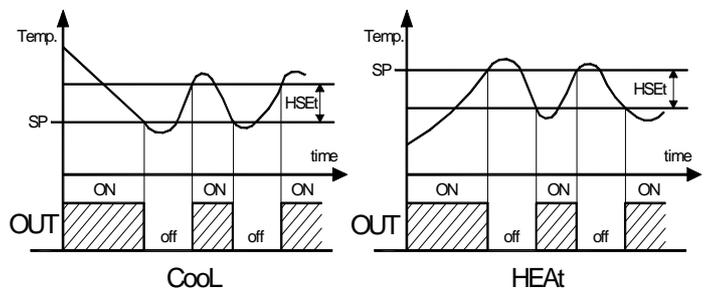

В случае выхода из строя датчика, можно установить прибор так чтобы модуль **"OUT"** продолжал работать в соответствии с запрограммированным временем в параметре **"tonE"** (время активизации) и **"toFE"** (время дезактивизации).

Если датчик выходит из строя прибор активизирует модуль выхода на время, запрограммированное в параметре **"tonE"**, затем дезактивизирует на время, запрограммированное в параметре **"toFE"** и так до восстановления работы датчика. Программирование на **"tonE"** = OFF выход неисправного датчика будет отключен.

Если вместо **"tonE"** запрограммировано любое другое значение и **"toFE"** = OFF выход неисправного датчика будет выключен.

Помните, что функция регулировки температуры может зависеть от функции «Защиты компрессора», описанной ниже.

4.3 – ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ КОМПРЕССОРА И ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ

Функция «Защиты компрессора» предусмотрена во избежание внезапного включения компрессора в холодильных установках. Эта функция регулирует время включения выхода **"Out"** сопряженного с определенным температурным режимом.


Защита включает в себя предотвращение включения выхода во время установки параметра **"PtC"** и пересчет в зависимости от того, что было запрограммировано в параметре **"PSC"**, и следовательно активизация произойдет только после окончания времени **"PtC"**.

Если в фазе включения произошла задержка, то функция защиты компрессора выдает команду запрета включения выхода.


Используя параметр **"PSC"**, можно установить тип защиты компрессора и следовательно о этого будет зависеть включение времени запрета включения **"PtC"**.

Параметр **"PSC"** может быть установлен как:


= 1: Задержка включения

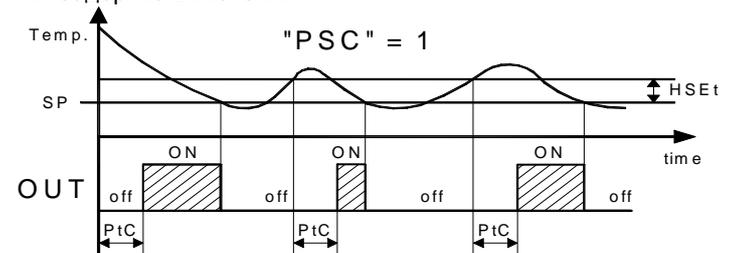

= 2: Задержка выключения

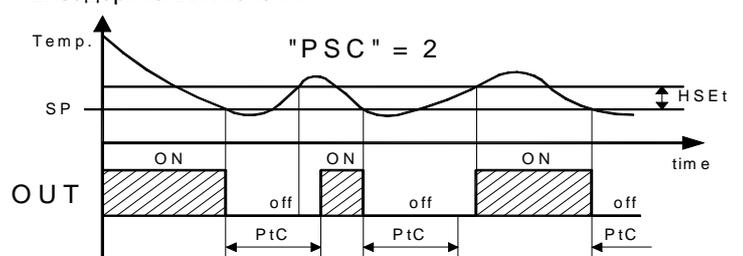

= 3: Задержка между фазами включения.

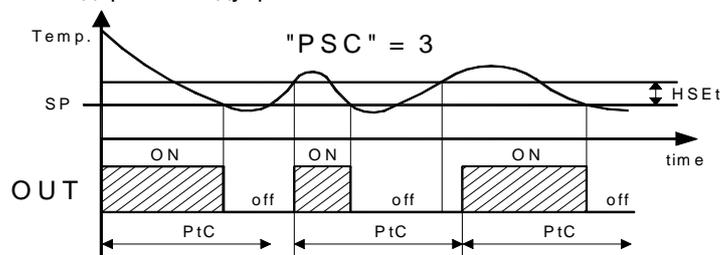

Данная функция не доступна при "PtC" = 0.

Во время задержки между фазами включения, в связи с отсутствием функции «Защиты компрессора» и лейбл OUT начинает мигать.

Активизацию выхода можно предотвратить также после того, как прибор включен посредством времени установленного в параметре "od".

Функция не доступна при "od" = OFF.

Во время задержки между фазами включения, на дисплее отображается od, в отличие от изображения при нормальном ходе работы.

4.4 – КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМОРОЗКОЙ

Автоматический контроль за разморозкой при остановке компрессора, достигается посредством следующих параметров:

"dCt": Расчет интервала разморозки


- rt – зависит от реального времени (прибор включен)

- ct – зависит только от времени работы компрессора

"dint": Интервал между циклами разморозки

"dEFE": Продолжительность циклов разморозки

Прибор выключает выход на время "dEFE" каждое время "dint" (реальное время функционирует, если "dCt" = rt, или время работы компрессора "dCt" = ct).

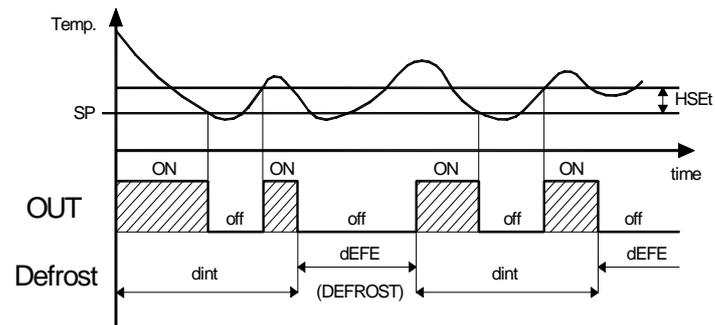

(например при "dC" = rt)

Циклы разморозки отображаются при помощи лейбла DEF.

Через параметры "dLo", "Etdu" и "dALd" можно определить изображение на дисплее во время разморозки.

Параметр "dLo" позволяет просмотреть последний температурный показатель (dLo = On) в течение цикла разморозки пока температура не достигла значения [SP + Etdu] или пока не закончилось время, установленное в параметре "dALd".

Также допускается отображение лейбла "dEF" ("dLo" = Lb) в течение процесса разморозки и лейбла "PdEF" после разморозки, пока температура не достигла значения [SP + Etdu] или пока не закончилось время установленное в параметре "dALd".

На дисплее будет продолжать отображаться температурный показатель датчика в течение процесса разморозки ("dLo" = OFF).

4.5 – РУЧНАЯ РАЗМОРОЗКА

Чтобы начать процесс разморозки в ручную нажмите клавишу UP/DEFROST (не в системе программирования) и удерживайте ее в течение пяти секунд, далее если не было ошибок лейбл DEF загорится и прибор начнет процесс разморозки.

4.6 – ФУНКЦИИ КЛАВИШИ "U"

Функции клавиши U могут быть определены посредством параметра "USrb" и могут быть запрограммированы следующие функции:

= OFF - Клавиша U не функционирует.

= 1 – Удерживая клавишу примерно 1 секунду, можно переключить прибор из положения ON в положение Stand-by и наоборот.


4.7 – КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОСРЕДСТВОМ "KEY01"

Прибор снабжен коннектором, который позволяет переносить из и в прибор функциональные параметры через механизм TECHNOLOGIC KEY01 с 5 полюсами коннектора.


Данный механизм в основном удобен при программировании конфигурации параметров прибора, которые периодически необходимо использовать или при необходимости сохранения копии запрограммированных параметров, которые в дальнейшем будут легко переместить в прибор.

Для использования механизма KEY01 его необходимо подключить к источнику питания.

Прибор подведен к источнику питания, а механизм нет

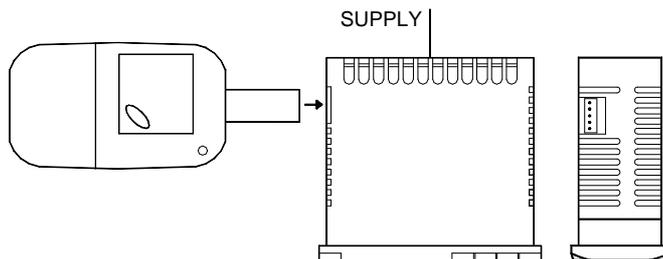

Прибор подключен через механизм

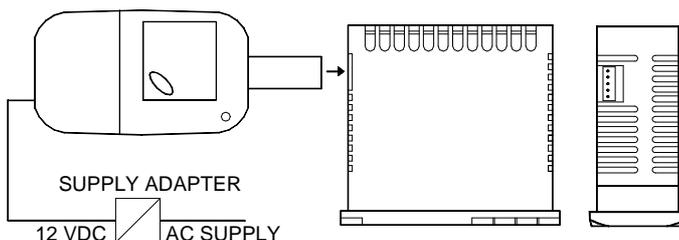

Для переноса конфигурации инструмента в механизм (UPLOAD), необходимо сделать следующее:

- 1) расположите оба выключателя KEY 01 в позицию OFF.
- 2) подсоедините механизм к прибору через специальный соединитель.
- 3) убедитесь, что прибор и механизм подсоединены
- 4) посмотрите на изображение лейбла на механизме KEY 01: если он зеленый, то система готова к загрузке, а если мигающий зеленый или мигающий красный, значит загрузка не осуществляется.
- 5) нажмите кнопку, расположенную на механизме.
- 6) посмотрите на изображение лейбла: после нажатия кнопки, лейбл становится красным, следовательно, после окончания загрузки он становится зеленым.
- 7) теперь можно отсоединить механизм.

Для переноса конфигурации инструмента в механизм (DOWNLOAD), необходимо сделать следующее:

- 1) расположите оба выключателя KEY 01 в позицию ON.
- 2) подсоедините механизм к прибору через специальный соединитель (как в предыдущем случае).
- 3) убедитесь, что прибор и механизм подсоединены.
- 4) посмотрите на изображение лейбла на механизме KEY 01: если он зеленый, то система готова к загрузке, а если мигающий зеленый или мигающий красный, значит загрузка не осуществляется и нет необходимости продолжать.
- 5) если лейбл стал зеленым, нажмите кнопку, расположенную на механизме.
- 6) посмотрите на изображение лейбла: после нажатия кнопки, лейбл становится красным, следовательно, после окончания загрузки он становится зеленым.

7) теперь можно отсоединить механизм.
Для получения более подробной информации, пожалуйста ознакомьтесь с руководством по использованию KEY01.

5 – ТАБЛИЦА ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ниже приведена таблица всех параметров, которые можно запрограммировать в приборе. Однако не все из них есть в данном виде прибора, это зависит от типа прибора или автоматически дезактивированы как неподдерживаемые данным типом прибора.

| Пар. | Описание | Диапазон | Диф. |
|------|---|-------------------------|-------|
| 1 | SPLL Мин. Осн. Показатель | -58.0 ÷ SPHL | -50.0 |
| 2 | SPHL Макс. Осн. Показатель | SPLL ÷ 302.0 | 100.0 |
| 3 | SEnS Тип датчика | Ptc - ntc | Ptc |
| 4 | OFS Градуировка датчика | -30.0 ÷ 30.0 °C/°F | 0.0 |
| 5 | Unit Единица измерения | °C - °F | °C |
| 6 | dP Точка в десятичной дроби | On - OFF | On |
| 7 | FIL Измерение фильтра | OFF ÷ 20.0 сек | 2.0 |
| 8 | HSEt Дифференциал | 0.0 ÷ 30.0 °C/°F | 2.0 |
| 9 | tonE Время активизации выхода OUT при повреждении датчика | OFF ÷ 99.59 мин.сек | OFF |
| 10 | toFE Время дезактивизации выхода OUT при повреждении датчика | OFF ÷ 99.59 мин.сек | OFF |
| 11 | Func Функция выхода OUT | HEAt - Cool | Cool |
| 12 | dint Интервал разморозки | OFF ÷ 24.00 час.мин | 6.00 |
| 13 | dEFE Продолжительность цикла разморозки | 0.01 ÷ 99.59 мин.сек | 30.00 |
| 14 | dCt Интервал разморозки: rt = реальное время ct = время OUT | rt - ct | rt |
| 15 | dLo Откл. дисплея при разморозки: OFF= дисплей пуст On= откл. температуры перед разморозкой Lb= откл. лейбла "dEF" (при разморозки) и "PdEF" (после разморозки) | On - OFF - Lb | OFF |
| 16 | Etdu Вкл. дифференциала после разморозки | 0.0 ÷ 30.0 °C/°F | 2.0 |
| 17 | PSC Тип защиты компрессора: 1= задержка при вкл. 2= задержка после выкл. 3= задержка между вкл. | 1 - 2 - 3 | 1 |
| 18 | PtC Время защиты компрессора | OFF ÷ 99.59 мин.сек | OFF |
| 19 | od Задержка включения | OFF ÷ 99.59 мин.сек | OFF |
| 20 | dALd Вкл. задержки дисплея после разморозки | OFF ÷ 24.00 час.мин | 1.00 |
| 21 | USrb Функции клавиши U: OFF= не функционирует 1= ON/STAND-BY | OFF / 1 | OFF |
| 22 | PASS Пароль доступа к функциональным параметрам | OFF ÷ 9999 | OFF |
| 23 | SP Основной Показатель | SPLL ÷ SPHL | 0.0 |

6 – ПРОБЛЕМЫ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ГАРАНТИИ

6.1 - СИГНАЛЫ

Сигналы об ошибке:

| Ошибка | Причина | Действия |
|---------------|--|--|
| E1 -E1 | Возможно произошло отсоединение датчика Pr1 или короткое замыкание | Проверьте правильность соединения датчика и прибора, а также правильность работы датчика |
| EEPr | Внешняя ошибка записи | Проверьте и при необходимости перепрограммируйте функциональные параметры |

Статус ошибки в датчике зависит от установленных показателей выхода OUT в параметрах "tonE" и "toFE".

Другие сигналы:

| Сообщение | Причина |
|-------------|-------------------------------|
| od | Задержка включения |
| dEF | Разморозка при "dLo"=Lb |
| PdEF | После разморозки при "dLo"=Lb |

6.2 - ЧИСТКА

Мы рекомендуем чистить прибор влажной материей, используя воду, но ни в коем случае не жесткими щетками или растворителями, которые могут привести к повреждению прибора.

6.3 – ГАРАНТИИ И РЕМОНТ

Гарантийный период на прибор, предоставленный производителю, составляет 12 месяцев со дня поставки. Вскрытие системы, повреждение прибора или неправильное использование или установка прибора автоматически прекращает действие гарантии.

В случае выхода из строя прибора, как в гарантийный период, так и после него, просим Вас связаться с отделом продаж для получения разрешения вернуть прибор производителю. Поврежденный прибор должен быть отправлен TECNOLOGIC с детальным описанием причин выхода из строя прибора, без каких либо возмещений убытков со стороны производителя, исключая оговоренные альтернативные случаи.

7 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

7.1 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность: 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 100..240 VAC +/- 10%

Частота: 50/60 Hz

Потребление энергии: прибл. 3 VA

Вход/ы: 1 вход для температурного датчика: PTC (КТУ 81-121, 990 Ω @ 25 °C) или NTC (103AT-2, 10KΩ @ 25 °C); 1 цифровой вход для дополнительного напряжения

Выход/ы: 1 реле выхода: SPST-NO (16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC) or SPDT 16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC)

Электрические возможности реле выхода: SPST-NO: 100000 op. ; SPDT: 50000 op. (om. VDE)

Категория установки: II

Категория измерения: I

Изоляционная степень защиты: II уровень защиты для передней панели

Изоляция: Усилена между частями низкого напряжения (тип подвода H и реле выхода) и передней панели; усилена между позициями низкого напряжения (тип подвода H и реле выхода) и позициями более низкого напряжения (входы); усилена между подводом и реле выхода; не изолированы участки между подводом типа F и входами.

7.2 – МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установка: Самогасящийся пластик, UL 94 V0

Размеры: 33 x 75 мм, глубина 64 мм

Вес: Прибл. 15 г.

Оправа: Цветная панель 29 x 71 мм


Соединения: 2,5 мм² клеммы

Степень защиты фронтальной панели: IP 65 установленная в панели

Степень загрязнения: 2

Рабочая температура: 0 ... 50 °C
 Рабочая влажность: 30 ... 95 RH% без конденсации
 Температура хранения: -10 ... +60 °C

7.3 – МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАНЕЛИ И УСТАНОВКА [мм]

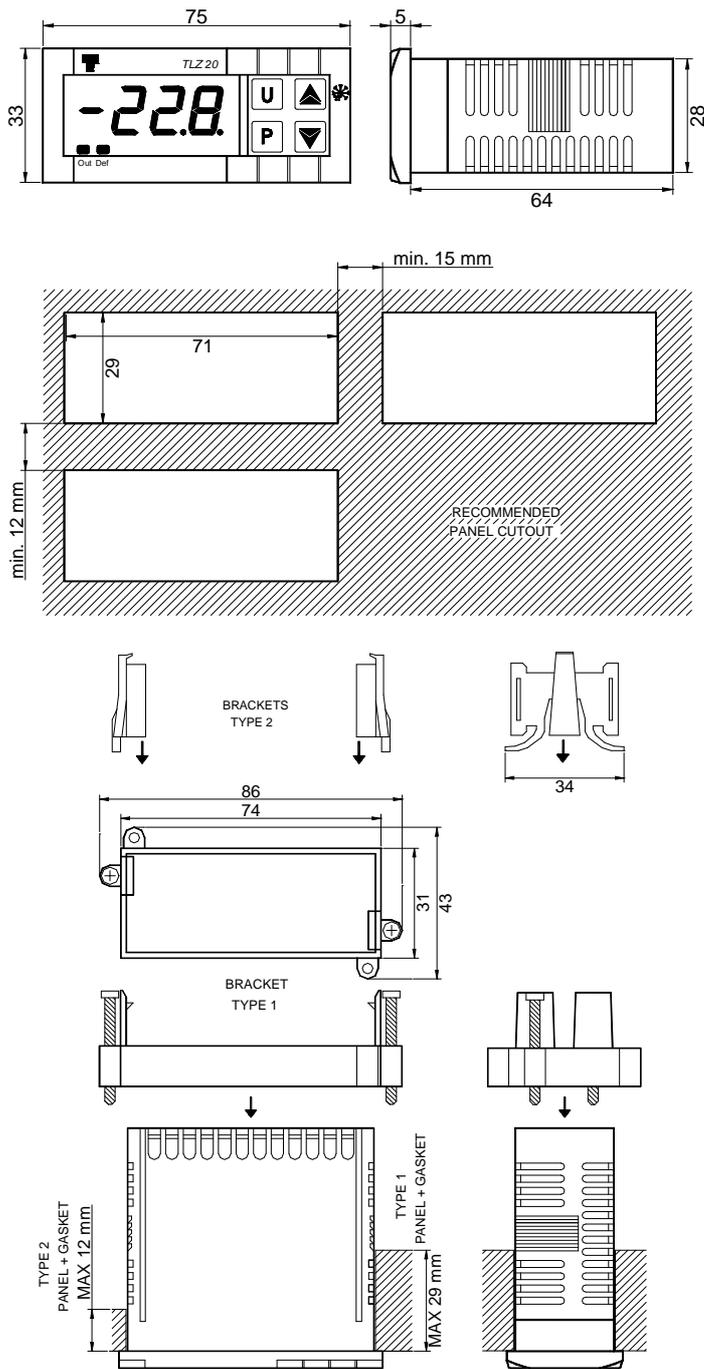

7.4 – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Температурный контроль: позиция ON/OFF
Контроль за разморозкой: интервал между циклами остановки компрессора
Диапазон измерений: PTC: -50...150 °C / -58 ... 302 °F;
 NTC: -50...109 °C / -58...228 °F
Разрешение дисплея: 1 ° или 0,1°
Точность: +/- 0,5 % fs
Дисплей: 4 Красных цифры 12 мм высотой
Согласовано: EEC директива EMC 89/336 (EN 61326), EEC директива LV 73/23 and 93/68 (EN 61010-1)